


PCリングの製造・施工フロー

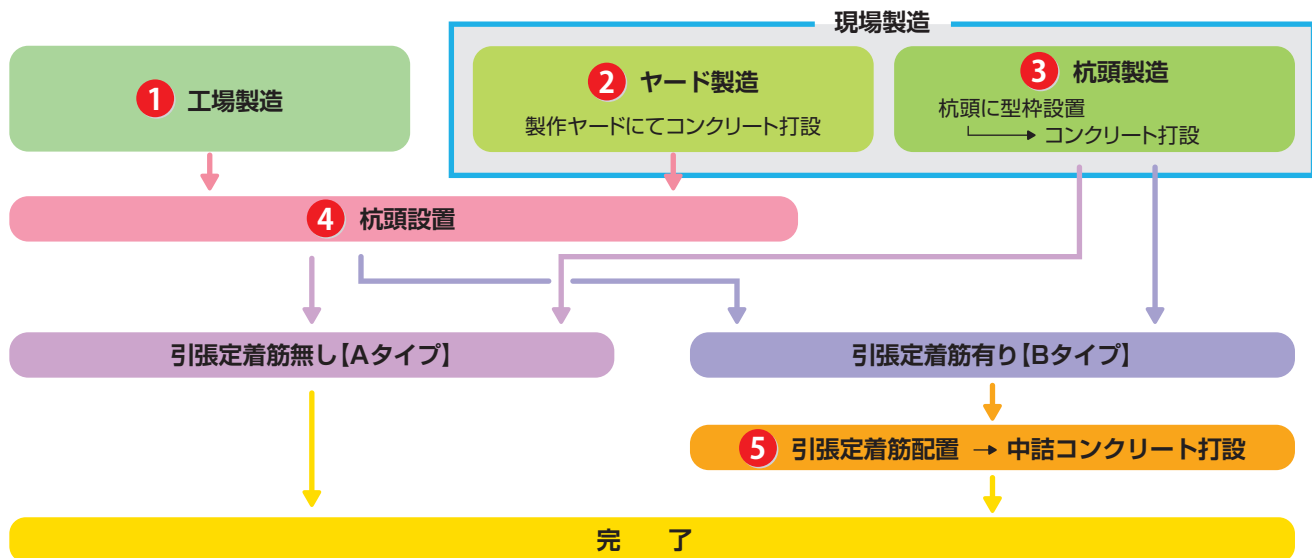

4 杭頭設置 PCリングの設置手順

簡単施工で、PCリング設置は杭種にかかわらず1箇所およそ5～10分程度で終わります。



5 引張定着筋配置 杭頭部配筋・中詰コンクリート打設の施工手順(Bタイプ)

